

→ hp jornada 的主要硬體功能

提醒功能鍵/LED

通知您已排定的約會、警示及提醒。在充電時，LED 將會顯示電源狀態。

上/下控制鈕

使用這些功能鍵可在文件中上下捲動。

錄音功能鍵

按住即可錄製語音記事。

hp 快速鍵

按下快速鍵以開啓 hp Jornada 與關聯的程式或文件。



hp 主選單



聯絡人



行事曆



工作

電源功能鍵

按下以開啓或關閉 hp Jornada。按住以開啓與關閉夜光照明。

導覽墊

使用導覽墊以捲動文件或表單，或選擇螢幕上的按鈕。



獲得更多資訊

要收到有關特別促銷活動、令人振奮的新產品及附件之最新資訊，請到 www.hp.com/jornada 線上註冊您的 hp Jornada。

要獲得有關使用 hp Jornada 的其他資訊，請參閱以下資料：

- ◆ **hp Jornada 560 系列個人數位助理使用指南**
- ◆ hp Jornada 的線上說明
- ◆ hp Jornada 網站：www.hp.com/jornada
- ◆ Microsoft 行動裝置網站：www.microsoft.com/mobile/pocketpc



新加坡印製

2001 年 8 月

© 2001 年惠普科技版權所有。

Microsoft、Windows、Windows 徽標、Windows Media、Outlook 及 ActiveSync 是 Microsoft 公司在美國與/或其他國家或地區的註冊商標或商標。Microsoft 產品由 Microsoft 公司的全資子公司 Microsoft Licensing, Inc. 授權給 OEM。



F1865-90002

hp jornada 560 系列 個人數位助理

→ 使用入門

1

安裝主電池。
將主電池插入 hp Jornada 的背面。



2

安裝備用電池。
CR-2032 硬幣式備用電池已隨附在此卡上。用手寫筆的筆尖將備用電池鎖按至 OPEN（打開）位置，然後從 hp Jornada 取出備用電池承載器。將備用電池放入承載器，並使 + 號朝上（朝 hp Jornada 的前面）。將承載器滑入 hp Jornada，直到其卡入到位。



3

連接至交流電源。
將交流電變壓器連接至 hp Jornada。在主電池完全充電前，請勿中斷 hp Jornada 與交流電源的連接。




備用
電池

4


完成「歡迎使用精靈」。
按照螢幕上的指示調整觸控式螢幕與完成教學課程，然後選擇城市與時區。要獲得詳細指示，請參閱 **hp Jornada 560 系列個人數位助理使用指南**。

→ 使用 hp jornada

Today 螢幕

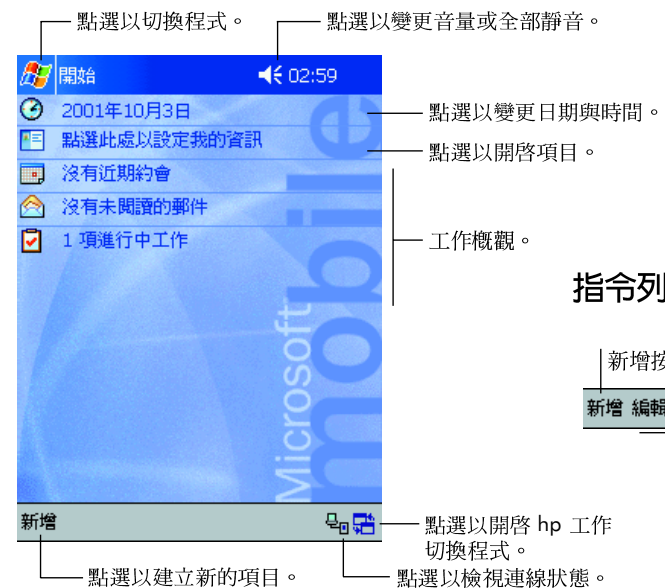

指令列

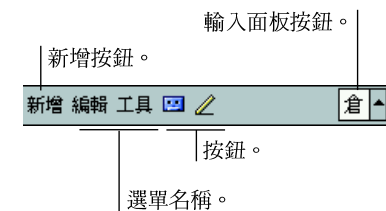

導覽列



→ 準備連接至 桌上型電腦

1 在桌上型電腦中安裝 **Microsoft® ActiveSync® PC**
將掌上型電腦隨附光碟 (Pocket PC Companion CD) 放入
桌上型電腦的光碟機。按照螢幕上出現的指示進行。

2 請將 **hp Jornada** 放入
USB 底座。




3 將 **USB 底座** 連接至桌上型電腦。
將交流電變壓器連接至底座。

4 建立連線。
按照安裝精靈的指示建立連線，並將 **hp Jornada** 與桌
上型電腦同步化。

→ hp jornada 概觀

1. 上/下控制鈕
2. 錄音功能鍵
3. 備用電池插槽
4. 導覽墊
5. 備用電池鎖
6. 提醒功能鍵/LED
7. 周圍光線感應器
8. 觸控式螢幕
9. hp 快速鍵
10. 喇叭
11. 直流電插孔
12. 動作功能鍵
13. USB/序列埠
14. 電源功能鍵
15. 麥克風

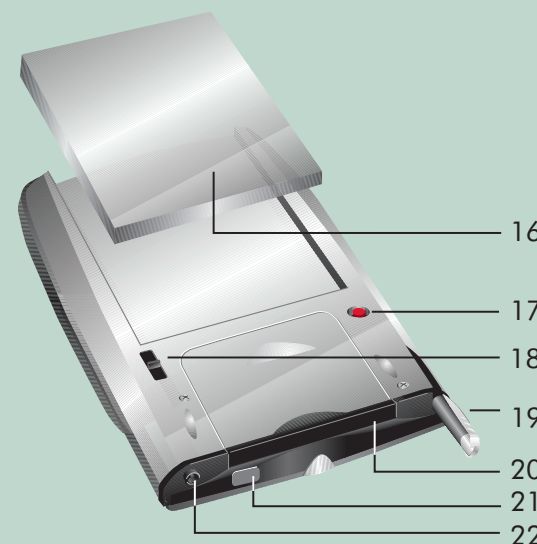

16. 主電池
17. 重設功能鍵
18. 主電池鎖
19. 手寫筆
20. CompactFlash Type I
擴充卡插槽
21. 紅外線傳輸埠
22. 立體聲耳機插孔